みんなで覚える暮らしの知恵

マンガ生活塾

家電製品の
点検・お手入れ編

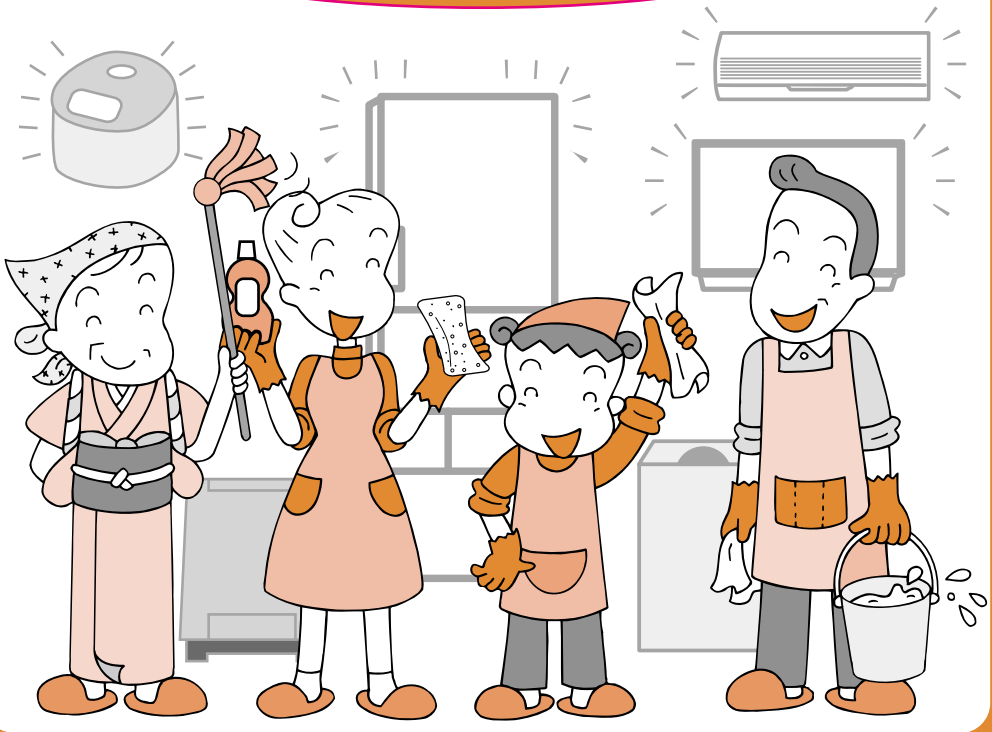

はじめに

毎日使う家電製品。便利に使うだけで、お手入れのことを忘れていませんか？使う季節が決まってるエアコンなどは定期的にフィルター掃除をするご家庭も増えているようですが、電気ポットや照明のように1年中使うものも見えないところにホコリがたまっていたりするものです。お手入れをすることは、見た目をキレイにするだけでなく、家電製品にとって大切な意味があります。日常的もしくは定期的にお手入れをきちんとすることで、家電製品の使用性能の向上や故障の防止、さらに節電や省エネに繋がるのです。また、家電製品によって、お手入れの期間や使用してよい洗剤などお手入れの仕方もいろいろです。毎日の暮らしをより快適にするためにも、正しい方法で家電製品のお手入れをしましょう。

……というわけで

私たち倉志野一家が、正しい家電製品のお手入れの仕方をご紹介しま～す！

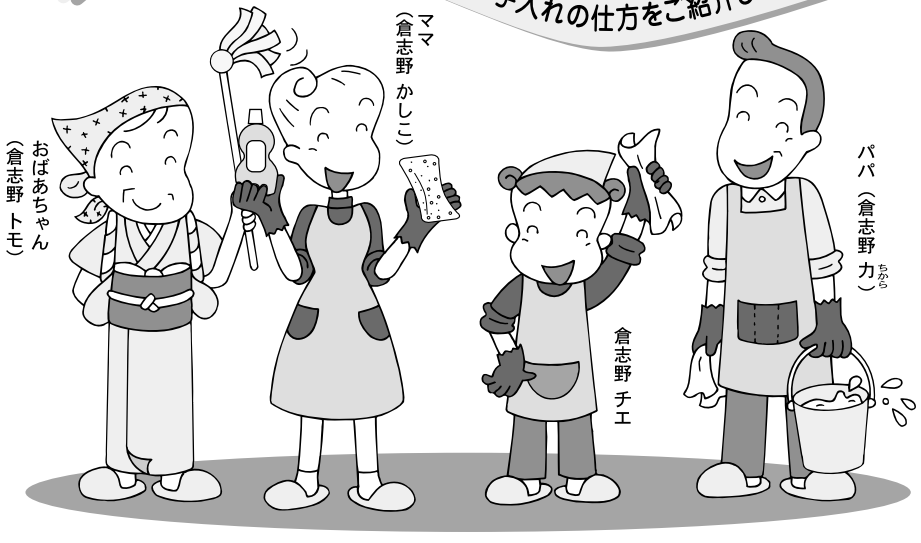

チエちゃん、不思議がるの巻
あれー トッキーって こんなに 黒かったっけ?
えっ!? 日焼けでも したんじゃ ないの…
うーん、おかしいなあ… トイレ行って こようっと
!
急いで 拭かなきゃ…
キュッ キュッ
あれー、トッキーが 元に戻って るよ〜
さあ…、化粧直しでも したんじゃ ないの?

テレビのお手入れは、柔らかい乾いた布で。

1 テレビ

お手入れ前の注意事項

◎電源プラグをコンセントから抜いてください。

お手入れ時の注意事項

◎ベンジン・アルコールなどは、キャビネットが変質したり、塗料がはげたりするので、使用しないでください。
◎化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
◎ブラウン管のお手入れ時に、シンナーなどの溶剤は使用しないでください。

日常のお手入れ

●ブラウン管・キャビネット・操作パネルは柔らかい乾いた布で拭きましょう。
●汚れがひどいときは、水で薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に浸し、よく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げましょう。

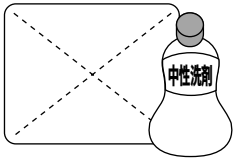

長期使用製品の点検

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

こんな症状はありませんか？

●電源を入れても映像や音が出ない。
●映像が欠けたり、消えることがある。
●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
●電源を切っても、映像や音が消えない。
●内部に水や異物が入った。

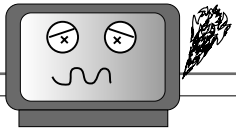

ご使用中止

このような場合、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買いあげの販売店に点検・修理・内部の清掃をご相談ください。
ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。屋外にあるアンテナも傷みやすいので、定期的な点検や交換が必要です。

チエちゃん、お部屋をクリーニング?の巻
パパー、なんかビデオだと画面が汚いよー
ふむふむ
トッキー♡
そんなときはクリーニングテープだ。使うだけでビデオのヘッドをきれいにしてくれるんだぞー。
ふーん
チエの部屋にも、クリーニングテープみたいなのほしいなあ
TOKIMEKI
これもパッときれいになんないかなあ
……

クリーニングテープで定期的なお手入れを。

2 ビデオ

お手入れ前の注意事項

◎電源プラグをコンセントから抜いてください。

お手入れ時の注意事項

◎ベンジン・シンナーなどは、変色したり、塗料がはげたりするので、絶対に使用しないでください。

◎化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

日常のお手入れ

●キャビネット・操作パネルは柔らかい乾いた布で拭きましょう。

●汚れがひどいときは、水で薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に浸し、よく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げましょう。

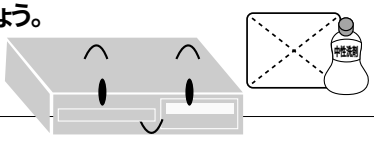

定期的なお手入れ

●ビデオヘッドのお手入れは、乾式クリーニングテープで、定期的に行なってください。

●クリーニングしても、鮮明な画像が戻らない場合は、ビデオヘッドが摩耗していることがあります。およそ1000時間をめどに点検（清掃、注油、一部部品交換）されることをおすすめします。
お買いあげの販売店にご相談ください。

●ほこりがたまったまま使用すると、火災や故障の原因となりますので、5年に一度くらいはお買い上げの販売店で、内部の清掃をしてもらいましょう。

●アンテナ接続端子にほこりがたまったり、ケーブルがゆるくなると、画質が悪くなる場合があります。点検を忘れずに行いましょう。

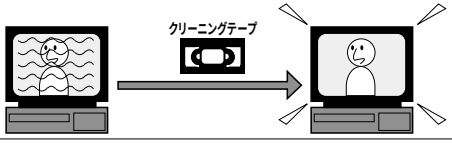

チエちゃん、プリンで悩むの巻
チエ、ドアパッキンをきちんと拭いてね！
めんどくさいなブー！
ドアパッキンが汚れると、傷みやすくなって冷気漏れの原因になるの！
冷気漏れ？
冷たい空気が外に漏れると、冷えが悪くなるの。チエの大好きなプリンも腐っちゃうわよ！
ゴシゴシ
プリンが!! そんなのイヤだ〜！
あっ！食べちゃえば関係ないじゃ〜ん！
コラ、掃除がさきでしょ！

食品を保存する場所だからこそ、庫内はこまめにお手入れしましょう。

3 冷蔵庫

お手入れ前の注意事項
◎電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
◎庫内をお手入れする時は食品を出して下さい。

☆機種により形状が異なる場合があります。
詳しくはお持ちの取扱説明書に従ってください。

お手入れ時の注意事項
◎外側や庫内に直接水をかけることはやめましょう。
◎台所用中性洗剤以外は使用しないで下さい（ベンジン・シンナー等）。
◎台所用中性洗剤を使用したあとは、必ずきれいな水を含ませた布でよく拭き取り、から拭きして下さい。

日常の　お手入れ

〈給水タンク〉
週1度

給水タンクは柔らかいスポンジで水洗いして下さい。

タンク

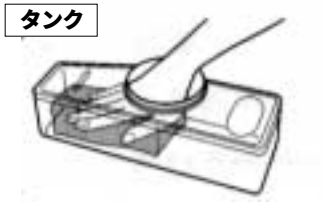

フタ

〈タンク棚〉
週1度

給水タンクは柔らかいスポンジで水洗いして下さい。

①給水タンクを外し、フロート棚を外して下さい。

②固く絞った布で汚れを拭き取って下さい。

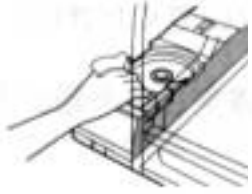

③フロート棚を取り付けて下さい。

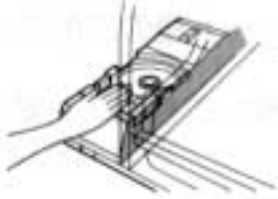

★なお、水を流したり、水拭きはしないで下さい。水が内部に入ってしまうと、アイスルームの氷がくっついたり、自動製氷器の故障の原因になります。

〈浄水フィルター〉
月1~2度

フィルターケースからフィルターを取り出し、柔らかいスポンジで水洗いして下さい。

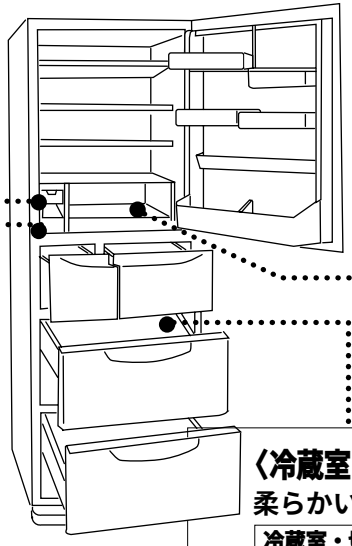

〈操作パネル〉
汚れたらその都度

汚れたらその都度、柔らかい布でから拭きしましょう。操作パネルのみのお手入れで電源プラグを抜かない時は、お手入れ前にボタンロックを設定しましょう。

〈汚受け部〉

汚れや汁がたまったらその都度水拭きして下さい。

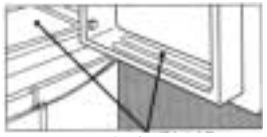

汁受け部

〈冷蔵室・野菜室・アイスルーム・切替ルーム・冷凍室〉
月1度

柔らかいスポンジか布で水洗いしましょう。

冷蔵室・切替ルーム

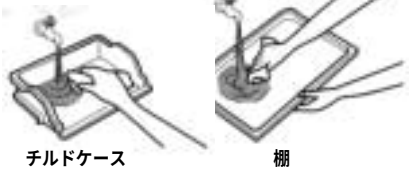

チルドケース　棚

ドアのポケット、切替ルームボックスなど

野菜室

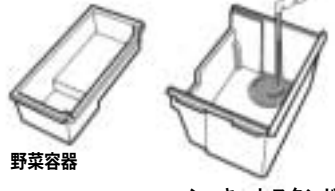

野菜容器　シャキットスタンド

だんだんスライドケースなど

冷凍室・アイスルーム

スライドケース・ストック容器・アイスボックス

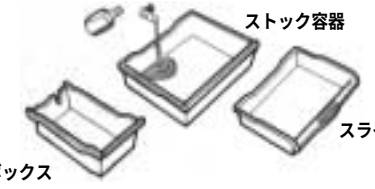

ストック容器　スライドケース　アイスボックス

食品を保存する場所だからこそ、庫内はこまめにお手入れしましょう。

3 冷蔵庫

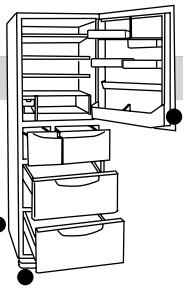

定期的なお手入れ

年1度

〈ドアパッキンと本体側の吸着面〉

汚れると傷みやすく、冷気漏れの原因になります。柔らかい布で水拭きして下さい。

〈前面グリル〉

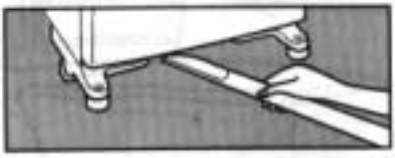

カバーを外し、掃除機等でホコリを吸い取りましょう。
前面グリルの中に固定してある配線図は取り外さないで下さい。

〈冷蔵庫背面・床〉

調整足が床から浮くまで回して、冷蔵庫を引き出し、背面・壁・床の汚れを拭き取りましょう。

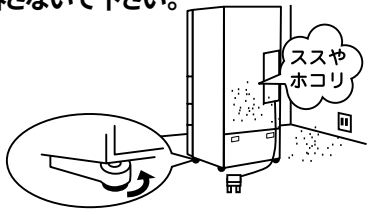

長期使用製品の点検

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

こんな症状はありませんか？

- ●冷蔵庫床面に時々水が溜まることがある。
- ●運転中に異常な音や振動がする。
- ●氷ができない、氷に異物が混じることがある。
- ●冷えが悪い。

ご使用中止

このような場合、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買いあげの販売店に点検・修理・内部の清掃をご相談ください。ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。

チエちゃん、逃げ足速いの巻
あら、レンジが汚れちゃったね。レンジのお手入れはすぐにこまめに…と
ふーんそうなんだ
宿題もいっしょよ。帰ってきたらすぐにこまめにっ。
…
そうすれば、テストもいい点に…、ん？
そういえば、今日のテストは？……逃げられたか

お手入れはすぐに
こまめにがポイントです。

お手入れ前の注意事項

◎電源プラグをコンセントから抜いてください。
◎本体・付属品が冷えてから作業してください。

日常のお手入れ

食品のくずや汁をつけたままにして長時間放置しておくと、シミになったり、効率が悪くなるだけではなく、思わぬ故障や悪臭のもとになります。汚れた場合は、必ず電源プラグを抜いて、固く絞ったぬれふきんで拭いてください。すぐに、こまめにがポイントです。

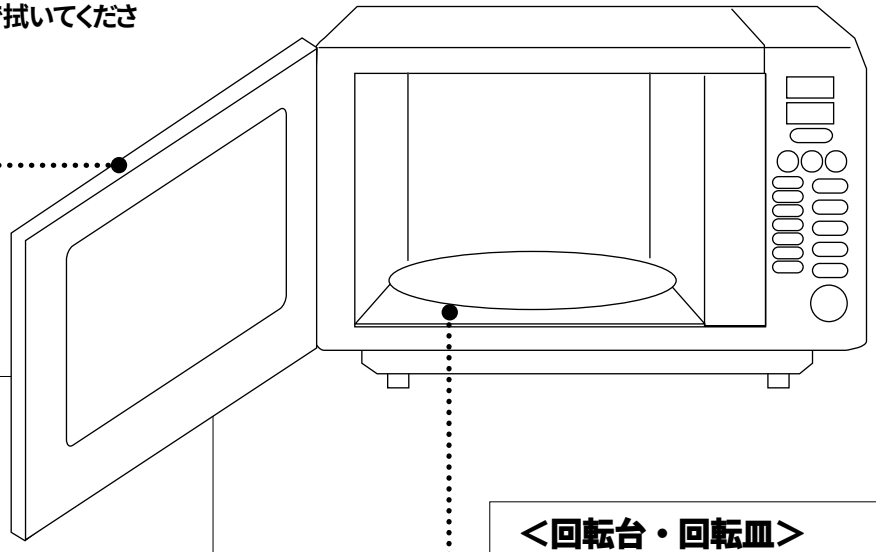

＜キャビネット・とびら＞

●固くしぼったぬれふきんで拭いてください。汚れがひどいときは、台所用中性洗剤をうすめて使い、最後に乾いた布で仕上げてください。
●落ちにくい汚れにはぬれふきんをのせて、30分くらい経ったあとで拭いてください。

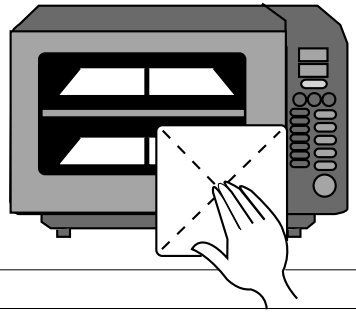

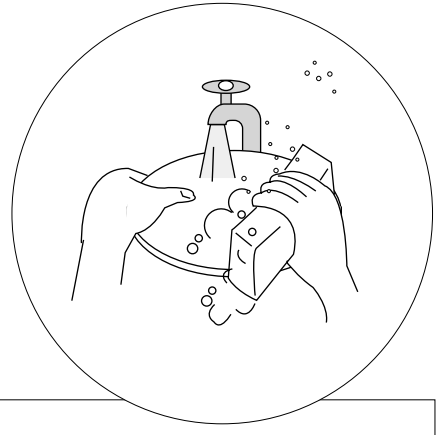

＜回転台・回転皿＞

●洗い桶などの中で洗ってください。流し台に強く当てると、流し台に傷がつく恐れがあります。
●スポンジたわしで汚れを落とし、十分に水気をふきとります。また、回転皿の汚れが落ちないときは、水で薄めた漂白剤に一晩つけてください。

★取りはずし・取り付け時の注意点
・回転台をはずすときは、中央部分をつかみ、軽く回しながら少しずつ真上に持ち上げてください。
・回転台の周囲をムリに持ち上げてはずすと回転軸が損傷したり、庫内の塗装がはがれることがあるので、注意してください。
・回転台を取り付けるときは、回転軸に確実に差し込んでください。

お手入れ時の注意事項

◎洗剤をお使いになるときは、
台所用中性洗剤をうすめて使用してください。

※次のものは使わないでください。
住宅家具用洗剤、アルカリ性洗剤、酸性洗剤、たわし、クリームクレンザー、ベンジン、シンナー、漂白剤、熱湯、可燃性ガス（LPGなど）

◎食品のくずや汁をつけたままにしないでください。
また、庫内上面や底面を汚れたままにしないでください。

お手入れはすぐに
こまめにがポイントです。

4 電子レンジ

日常のお手入れ

＜庫内・とびらの内側＞

●固く絞ったぬれふきんで拭いてください。

●落ちにくい汚れにはぬれふきんをのせて、30分くらい経ったあとで拭いてください。

★取りはずし・取り付け時の注意点

・庫内底面のお掃除は、必ず回転台をはずしてから行なってください。

・回転台をはずしたときはお手入れ後、確実に回転軸に差し込んでください。

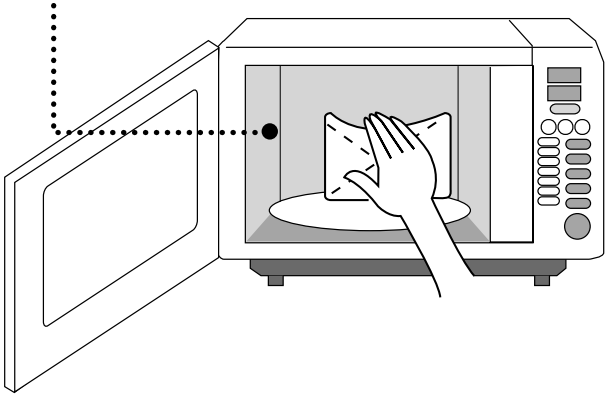

＜オーブンレンジ＞

●オーブンの外側や側面を、ぬるま湯か台所用中性洗剤の溶液をしみこませた布で拭き、洗剤溶液を使った後は、必ず柔らかい布に水をしみこませ、固く絞って拭き取ります。

●庫内に煮汁などをこぼした場合は、必ず電源プラグを抜いて、固く絞ったふきんで拭いてください。すぐに、こまめにがポイントです。

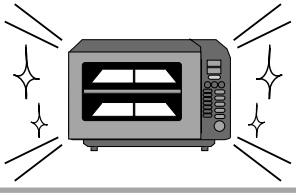

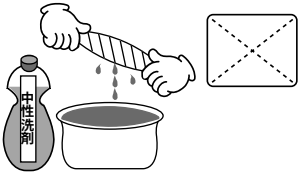

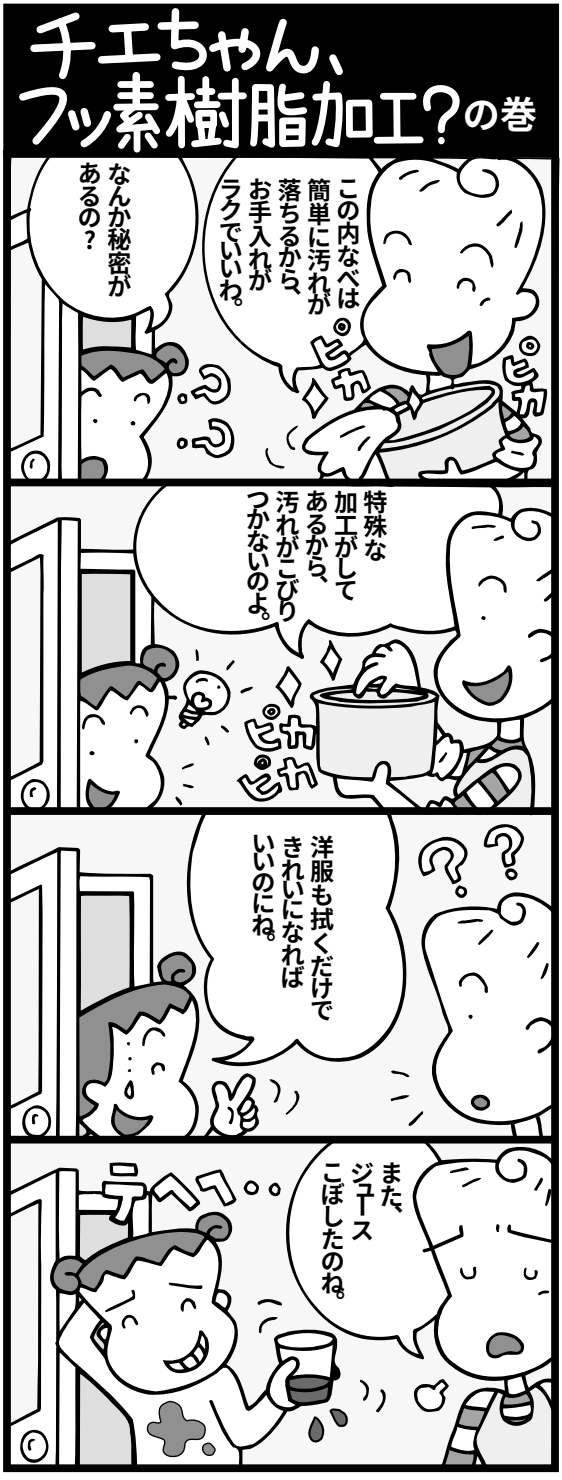
チエちゃん、フッ素樹脂加工?の巻
この内なべは簡単に汚れが落ちるから、お手入れがラクでいいわ。
なんか秘密があるの?
特殊な加工がしてあるから、汚れがこびりつかないのよ。
洋服も拭くだけできれいになればいいのにね。
また、ジュースこぼしたのね。

定期的なお手入れと煮沸クリーニングで、ご飯をおいしく召し上がれます。

5 保温釜

お手入れ前の注意事項
◎電源プラグをコンセントから抜いてください。
◎本体が冷えてから行なってください。

お手入れ時の注意事項
◎ベンジン、シンナー、アルコール、クレンザー、漂白剤、みがき粉、たわしなどは使わないでください。
◎炊き込みご飯など塩分を含んだご飯を炊いた後は、必ずお手入れをしてください。放置しておくと、サビが発生する場合があります。

日常のお手入れ

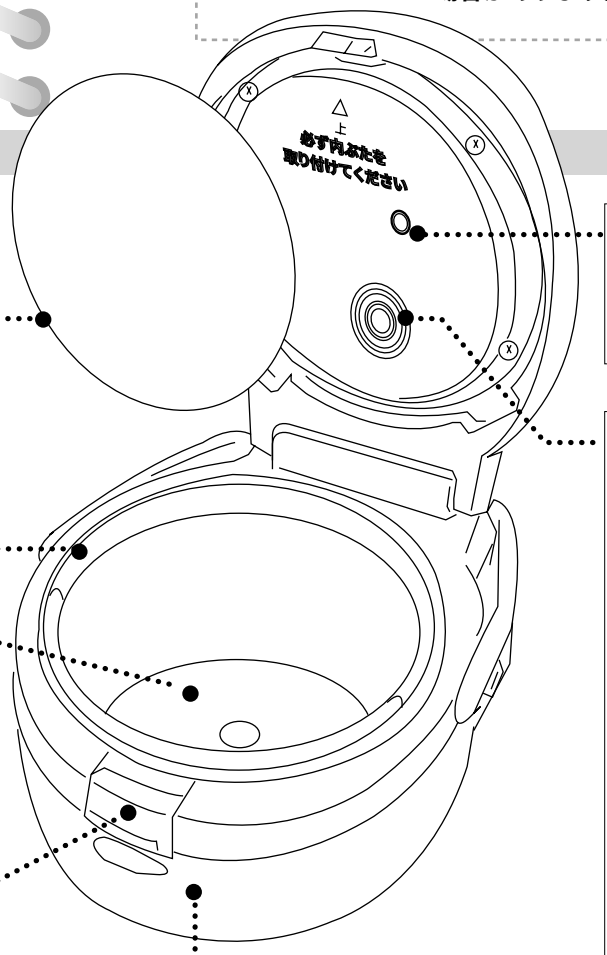

〈内ぶた・内ぶたパッキン〉
炊飯の度
外ぶたから取り外し、スポンジと台所用中性洗剤で洗ってください。

〈庫内〉
炊飯の度
固く絞ったふきんで拭いてください。
・庫内に水を入れないでください。

〈内なべ〉
炊飯の度
柔らかいスポンジと台所用中性洗剤で洗ってください。
・クレンザーやたわしを使用しないでください。
・炊き込みご飯などで調味料を使った場合は、すぐに洗ってください。

〈フックボタン部〉
汚れが目立ってきたら
綿棒などでホコリやゴミを取り除いてください。

〈しゃもじ・しゃもじ受け〉
炊飯の度
スポンジと台所用中性洗剤で洗ってください。

〈本体・外ぶた 〉
汚れが目立ってきたら
固く絞ったふきんで汚れを拭き取ってください。
・丸洗いしないでください。
・操作部や外ぶたに水をかけないでください。

〈ふた温度センサー 〉
ご飯粒などの異物がつかないように、固く絞ったふきんで拭いてください。

〈蒸気口〉
炊飯の度
外ぶたから取り外して分解し、水洗いしてください。（汚れが溜まると、炊飯中の吹きこぼれ・外ぶたを開けたときの蒸気口から水たれ・蒸気弁の動きの悪化・臭いの原因になります。）
・洗剤は使用しないでください。
・熱変形することが考えられますので、食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使わないでください。

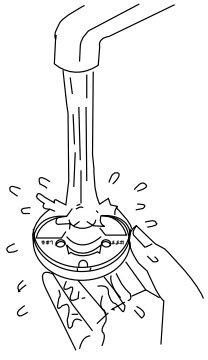

定期的なお手入れと煮沸クリーニングで、ご飯をおいしく召し上がれます。

5 保温釜

定期的なお手入れ

[煮沸クリーニング]

炊き込みご飯、中華粥（かゆ）、リゾット、雑炊を炊いた後などで、内なべ、内ぶた、内ぶたパッキン、蒸気口などについたニオイや汚れが気になるときに行なってください。

煮沸クリーニング機能が付いている保温釜の場合

① 内なべの「白米」時最低水位目盛まで水を入れます。
② クリーニングコースで、クリーニングを開始します。
③ 30分後に切ります。
④ 本体が冷えたら残ったお湯を捨てて、内なべ・内ぶた・内ぶたパッキン・蒸気口を水洗いします。

煮沸クリーニング機能がついていない場合

① 内なべに約2／3（8分目）まで熱湯を入れます。
② ふたを閉めて1時間程放置します。
③ お湯を捨て、絞った布で内側の水気を拭き取ります。
④ 内なべ・内ぶた・内ぶたパッキン・蒸気口をきれいに洗います。

点検

●蒸気口キャップに蒸気弁は取り付けられていますか。
→吹きこぼれの原因となります。

●蒸気口は外ぶたにしっかりと取り付けられていますか。
→カチッと音がするまで確実に閉めてください
（閉めすぎると外れにくくなったり、壊れたりすることがあります）。

●庫内に水や水滴がありませんか。

●内ぶたは正確に外ぶたと取り付けられていますか。
→正しく外ぶたと取り付けられていないと外ぶたは閉まりません。

●内ぶたは十分に乾いていますか。

チエちゃん、老化の原因を知るの巻
こうしてバラせば中までしっかりお手入れできるのよ。
ふ～ん
だからこのトースターは何年使ってもピカピカなんだね。
ピカ
ピカ
毎日のお手入れが大切！
そうよ、お手入れをおろそかにするとすぐに汚れて、元のようにきれいにならなくなるのよ。
そっか、ママも毎日念入りにお手入れしてるもんね。
失礼ね！

調理くずを取り除かないと、調理くずに引火することがあります。

6 トースター

お手入れ前の注意事項
◎電源プラグをコンセントから抜いてください。
◎本体が冷えてから行なってください。

お手入れ時の注意事項
◎ベンジン、シンナー、みがき粉、たわしなどを使用しないでください。

日常のお手入れ

お手入れはこまめに行なってください。

庫内が汚れたまま使用すると調理時間が長くなったり、汚れが取れにくくなります。
油脂類等の調理くずが残っていると、調理くずに引火することがあります。

汚れが目立ってきたら

〈本体の外側・内側〉
台所用中性洗剤を入れた水に布を浸し、固く絞ってから汚れを拭き取ってください。その後、洗剤が残らないように乾いた布で二度拭きしてください。
※水をかけたり、水に浸けたりしないでください。

使用のつど

〈パンくずトレイ〉
本体と同じように汚れを拭き取ります。お手入れ後は必ずパンくずトレイを元の位置に戻してください。

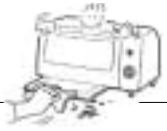

汚れが目立ってきたら

〈焼あみ〉
取り外し、本体と同じように汚れを拭き取ってください。水に浸けて洗った時は、すぐに乾いた布で水気をよく拭き取ります。
※焼あみを外した時、ドアの開閉にはご注意ください。ドアが全開（約180度）し、傷の原因となります。

汚れが目立ってきたら

〈受け皿〉
台所用中性洗剤を入れたぬるま湯で洗い、すぐに乾いた柔らかい布で水気をよく拭き取ってください。

点検
- ●電源プラグは水に濡れていませんか。
- ●パンくずトレイは元の位置にセットされていますか。
- ●焼あみはしっかりとドアのフックに取り付けてありますか。

チエちゃん、クエン酸の秘密を知るの巻
あれ？おばあちゃん、なにやってるの？
クエン酸洗浄だよ。定期的にポットもきれいにしないとね。
クエン酸ってなに？
レモンとかに含まれている酸味の成分だよ。このおかげでザラザラしたものが取れるんだよ。
日頃からキレイにしておけば、長持ちするから、こうしたお手入れが大事なんだよ。
「ピュ～」
そ、そうだね。
そっか！ママもレモンでパックをやってるもんね。

こまめなお手入れで
水あかをためないようにしましょう。

お手入れ前の注意事項

◎必ずコードセットを外し、お湯を捨て、本体が冷めてから行なってください。

お手入れ時の注意事項

◎丸洗いしたり、底面をぬらしたり、底面がぬれたまま本体をさかさまにしないでください。
◎コードセットは絶対にぬらさないでください。
◎ベンジン、シンナー、みがき粉、たわしなどを使用しないでください。
◎熱変形の原因になりますので、食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使わないでください。

日常の　お手入れ

〈容器〉

こまめに

汚れが目立ってきたら スポンジでこすり、水ですすぎます。
また、定期的なお手入れにより、落とすことができます。
次のようなものは衛生上問題はありません。
※白い浮遊物、赤さび状の斑点、乳白色、黒色、虹色などの変色および表面のざらつき

▼

水分に含まれるミネラル分などの作用によるものです。

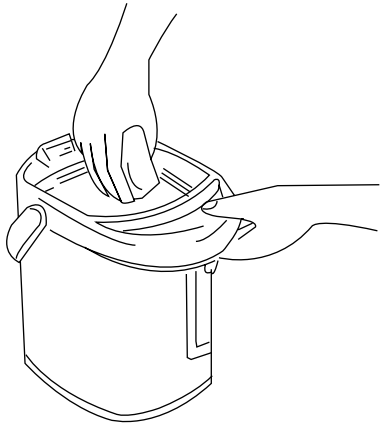

〈本体・ふた〉

毎日

よく絞ったふきんで拭いてください。

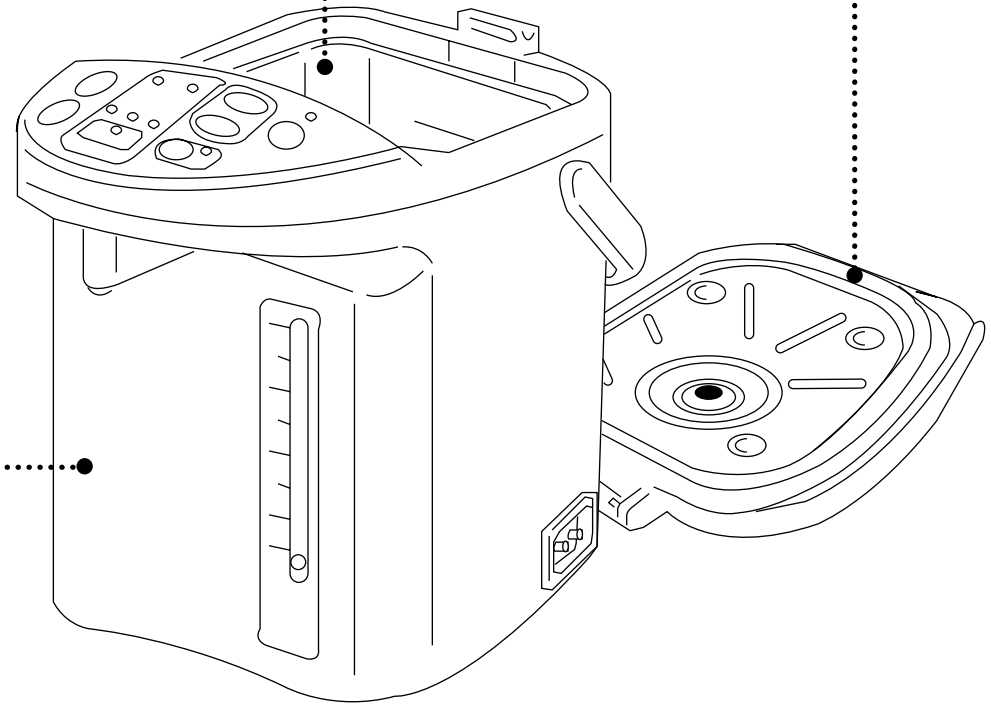

〈フィルター〉

約6ヶ月ごと

汚れが目立ってきたら ブラシで洗います。
※挿入部に付着した水あかもきれいに取り除いてください。水あかが多く付着すると、湯の出が悪くなることがあります。
ブラシで洗っても湯あかが取れなくなったら取替えてください。

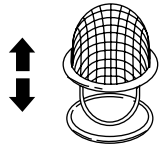

こまめなお手入れで
水あかをためないようにしましょう。

7 保温ポット

定期的なお手入れ

[クエン酸洗浄]

《乳白色、黒色、虹色などの変色および表面のざらつき赤さび状の班点》

1.ポットを満水にし、保温ポット用洗浄クエン酸（約50g）を入れて約2時間保温する。（保温ポット用洗浄クエン酸は、販売店などで購入できます）

2.湯を捨て、スポンジで軽くこすり、水でよくすすいでください。

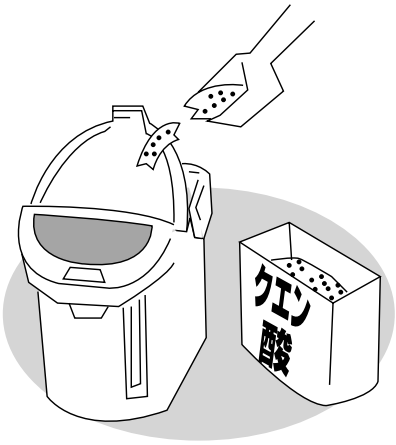

【消耗部品のお取替え】

〈ふたパッキング〉

汚れやいたみがひどくなったらお取替えください。

・ふたパッキングの縁を外ぶたの溝の内側に確実にはめ込んでください。

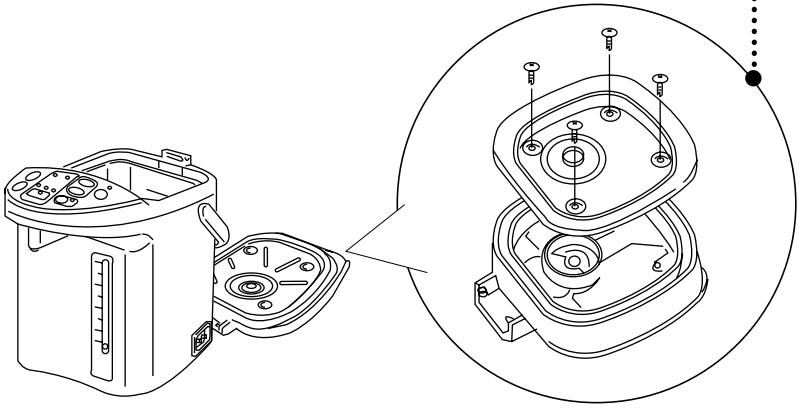

チエちゃんの
ミックスジュース？の巻
おばあちゃん、
チエがつくった
オレンジジュースどうぞ。
ありがとう。
あら、なにか
ミドリ色のものが入ってるよ。
チエ、
使い終わったら、
ちゃんと洗ってる？
ドキッ
まあ、1杯で2度おいしいと
いうことで…。
そういう問題じゃない！

細かなカスを残さないように、ご使用の都度洗いましょう。

8 ジューサー&ミキサー

お手入れ前の注意事項

◎電源プラグをコンセントから抜いてください。

◎カッターは鋭利ですので直接手を触れないでください。

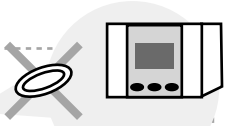

お手入れ時の注意事項

樹脂部品を食器洗い乾燥機や食器乾燥器などで、洗浄・乾燥しないでください。
→熱による変形の原因となります。

ボトルを金属たわし、みがき粉で洗わないでください。
→傷がつき、ボトル割れによるケガの原因となります。

本体を拭くときにベンジンなど使用しないでください。
→ひび割れや変形の原因となります。

日常のお手入れ

食材の細かなカスやニオイを残さないよう、使用の都度しっかり洗いましょう。

〈バスケット・フィルター〉

網目のうらおもてをたわしなどで洗い流しましょう。

〈カッター〉

触れないようにブラシ・たわしなどを使いましょう。

〈ボトル〉

水と洗剤を入れ約10秒運転し、よく水洗いしましょう。

〈その他の部品（フタなど）〉

洗剤でよく洗い、水洗いをし、水気を取りましょう。

チエちゃん、冷めるまで待っての巻
ママ！なにか手伝おうか？
あら、珍しい。それじゃあ、そのコーヒーメーカー洗ってもらおうかしら
それじゃ、これ洗ったらおこづかいアップしてくれる？
うーん、パパに聞かないとね
じゃあ、先にパパに交渉…ん？
あっ、それまだ熱いから、冷めてから洗ってね
そこだ、打て！
なんで空振りするかなあ！
パパとの交渉も冷めてからがいいかな…
そうね…

洗剤の使い方にご注意ください。

お手入れ前の注意事項

◎電源プラグをコンセントから抜いてください。
◎本体・付属品が冷えてから作業してください。

お手入れ時の注意事項

◎みがき粉やたわし、ベンジン、アルコール、シンナー、化学ぞうきん、住宅用・住宅家具用合成洗剤、カビ取り用洗剤などは使わないでください。故障や変形の原因となります。
◎ボトル以外はお湯で洗わないでください。変形の原因となります。
◎食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使わないでください。変形や割れの原因になります。

日常のお手入れ

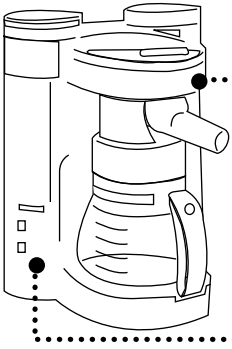

＜本体＞

台所用中性洗剤に浸した布を固く絞って拭き、洗剤が残らないように拭き取ります。
保管するときは、使用後2～3分間通電し、本体内部を乾かします。

＜タンク＞

本体に水がかからないようにすすぎます。洗剤は使わないでください。

＜ミルケース・ミルふた＞

乾いたふきんでコーヒー粉を拭き取ります。汚れが目立ってきたら水ですすぎ、ふきんで水気を完全に拭き取ります。洗剤は使わないでください。
※ミルケース内のカッターは鋭利なので、直接手を触れないよう気をつけてください。

＜タンクふた・ボトル・ボトルふた・ドリッパー・サイフォンカバー＞

台所用中性洗剤を入れた水またはぬるま湯に浸したスポンジで洗い、洗剤分が残らないようによくすすぎます。

補修用部品について
＜ボトル（ガラス容器）＞

破損した場合は、取扱説明書に書かれている商品コードをご指定のうえお買い求めください。

チエちゃんは、ママにそっくりの巻
学校にて
すいません。
グスン
また宿題忘れたのか！
ガミガミ
トホホ…
ただいまー
ママなにしてるの？
食器洗い乾燥機のお手入れよ。
ママはしっかりしてるね。チエはまた宿題忘れて怒られちゃった。
仕方ないわね～。チエはどこか抜けてるんだから。
あれ？動かないわね。おかしいわね。
電源プラグ入ってないよ。
やっぱりママもどこか抜けてるんだね。

定期的にしっかりお手入れし、洗浄・乾燥能力を持続させましょう。

10 食器洗い乾燥機

お手入れ前の注意事項

◎電源プラグをコンセントから抜いてください。
◎運転終了後、30分以上してから行なってください。
◎分岐水栓のコックは必ず閉めてください。

お手入れ時の注意事項

◎ベンジン、シンナー、クレンザー、ワックス、換気扇・レンジ用洗剤は使用しないでください。
◎化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

日常のお手入れ

〈残さいフィルター〉 使用のたびに

本体から取り外し、残さいを捨ててからフィルターを水で洗ってください。

〈本体〉 汚れが目立ってきたら

よく絞った柔らかい布で拭いてください。

定期的なお手入れ

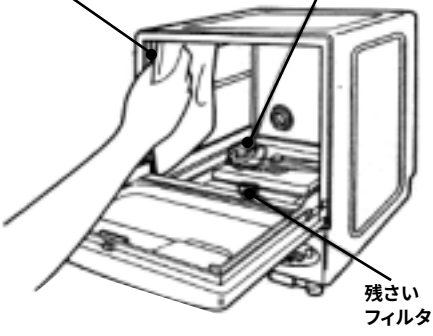

〈ノズル〉

ナットを外し、ノズルを本体から取り外して水洗いしてください。

〈残さいフィルター〉

フィルターが目詰まりをしていると、洗い上がりが悪くなるので月に一度は台所用中性洗剤をつけ、ブラシ等で洗ってください。

〈庫内・ドアの内面〉

清潔さを保つために月に一度は専用洗剤を使用し、食器を入れずに運転してください。

チエちゃんの部屋はゴミ箱の巻
何してるの～？
生ごみ処理機のお手入れよ！
ゴミがついたままだと、臭くなるし虫も寄ってくるでしょ。だからこまめにキレイにしないとね。
なるほど～チエも気を付けるよ！
フンフンフン♪
TOKIME
！
POTATO CHIPS
ゴミをそのままにしちゃダメって言ったでしょ！罰として今月はおこづかいなしよ！
わ～んごめんなさ～い!!

本体は汚れたらその都度をお手入れし、清潔に保ちましょう。

11 生ごみ処理機

お手入れ前の注意事項

◎電源プラグをコンセントから抜いてください。

お手入れ時の注意事項

◎手袋をしましょう。

◎お手入れ後は、必ず手を洗いましょう。

◎本体に、直接水をかけないよう注意しましょう。

◎本体を拭く時は、みがき粉、粉石鹸、アルカリ洗剤等は使用しないで下さい。

日常のお手入れ

●本体・投入口の汚れは、柔らかい布にぬるま湯か台所用中性洗剤を含ませて拭き取りましょう。

●フィルターはホコリを掃除機で吸い取りましょう。汚れがひどい時は、取り出して水洗いします。

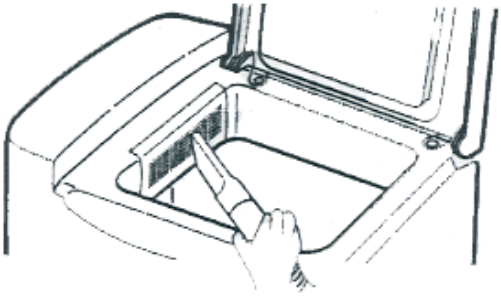

点検



●虫が寄りつく

本体に生ごみが付いていないか確かめ、きれいに拭き取って下さい。

●ふた裏側に水滴が付着している

フィルターが汚れていないか確認。汚れている場合は拭き取りしましょう。

チエちゃん、トッキーを見失う！の巻
ママ
トッキーのブロマイド知らない？
知らないわ。お洗濯終わったから、洗濯機のくずを取ってちょうだい。
チエ、くず取るの大好き。わあ、今日のは特に大きいぞ。
すごーい、すごー…、ん？
ウェーン、トッキーを洗っちゃったよう～。

こまめなお手入れで、快適なお洗濯をしましょう。

12 洗濯機

お手入れ前の注意事項 ◎電源プラグをコンセントから抜いてください。

日常のお手入れ

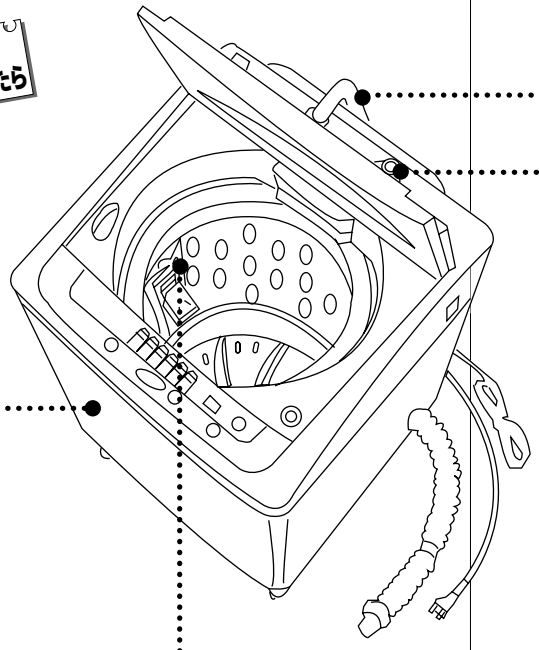

〈本体・パネル〉

汚れが目立ってきたら

柔らかい布で汚れは拭き取ってください。
汚れが落ちにくい場合は、台所用中性洗剤をしみ込ませた布で拭いてください。

※台所用洗剤以外の洗剤を使用すると、変色や傷、破損の原因になります。

〈糸くずとりネット〉

洗濯の都度

糸くずがたまったまま使用するとネットが破れやすくなり、糸くずが取りにくくなります。
フィルターを取り外した後、糸くずを取り除いてください。
取り外したフィルターはお手入れ後、もとの位置にカチッと音がなるまで押し付けて 取り付けてください。

☆機種により形状が異なる場合があります。
詳しくはお持ちの取扱説明書に従ってください。

お手入れ時の注意事項
◎本体各部に水をかけないでください。
◎金属たわしを使用しないでください。
◎化学ぞうきん、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤などは使用しないでください。

定期的なお手入れ

〈ふろ給水ホース〉

《給水口》
給水口は分解してお手入れします。
ストレーナーとフィルターに付いたゴミを水中で洗い落とします。

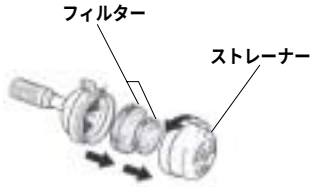

ネットに付着しているゴミを歯ブラシなどで掃除してください。

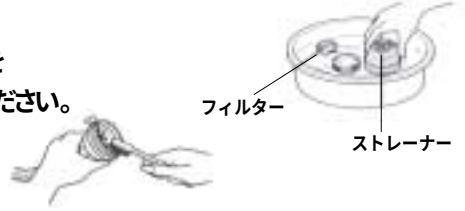

《ホース内部》
ホースの中に水を流し込み、内部のゴミを洗い流してください。
※ホース内部の汚れが落ちにくい場合は、1Lの水に台所用中性洗剤を約20ml入れて溶かします。その中にふろ用給水ホースを約1時間つけ込み、その後水洗いしてください。

〈給水口〉

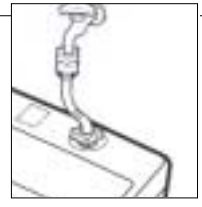

給水口にゴミがつまっていることがあります。
給水ホースを外し、フィルターを歯ブラシ等で掃除してください。
※フィルターが外れないように注意してください。

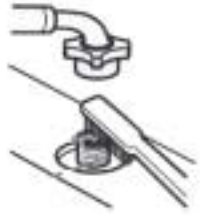

★給水ホースをそのまま外すと水が飛び散ります。
・水栓を閉じてください。
・電源を入れ、スタートを押します。
・水位ボタンを押し、数秒後に洗濯機本体側の
・ナットをゆるめてから ホースを外してください。
・電源を切ってください。

こまめなお手入れで、快適なお洗濯をしましょう。

12 洗濯機

定期的なお手入れ

〈洗剤投入ケース〉

洗濯機本体から取り外して洗ってください。
注入口の汚れは拭き取ってください。
洗剤投入口のケースに付いているキャップは、取り外してからお手入れをしてください。
※お手入れ後は必ず取り付けてください。

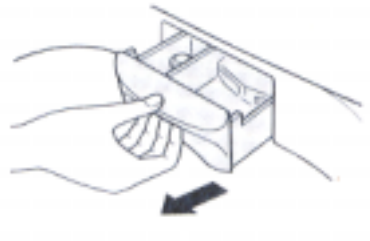

〈洗濯槽〉

洗濯槽にさびが発生した場合、クリームクレンザーをスポンジか布に付けてさびを取り除いてください。
※金属たわしは洗濯槽を傷つけ、さびやすくしてしまうので使用しないでください。

長期使用製品の点検

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

こんな症状はありませんか？

- ●運転の途中で止まることがある。
- ●脱水時、脱水槽が止まりにくい。
  ※蓋を開き15秒以内に停止すれば正常です。
- ●運転中、異常音や振動がする。
- ●水漏れする。
- ●本体に触れるとビリビリ電気を感じる。

ご使用中止

このような場合、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買いあげの販売店に点検・修理・内部の清掃をご相談ください。ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。

チエちゃん、逆転負けの巻
あれ？お洗濯物の乾燥、まだ終わらないのかな。
ウィ～ン
ウィ～ン
ママ
フィルターのお掃除をしないと、時間がかかっちゃうのよ。
ちゃんとお掃除してくださいね！
その通り！チエのお部屋もちゃんとお掃除してくださいね！
ナニヨ？突然…。
ベルトどこ～？
チエ、行くわよ！
お出かけする前に、時間がかかっちゃうでしょ！
ハイ…。そうでした。

フィルターにゴミをためない事が効率的な運転につながります。

お手入れ前の注意事項
◎電源プラグをコンセントから抜いてください。

お手入れ時の注意事項
◎本体各部に水をかけないでください。
◎金属たわしを使用しないでください。
◎化学ぞうきん、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤などは使用しないでください。

日常の　お手入れ

〈本体・吸気口・排気口〉

汚れが目立ってきたら

ホコリなどの汚れは水で湿らせた布で拭き取ってください。
汚れが落ちづらい場合は、台所用中性洗剤をご使用ください。

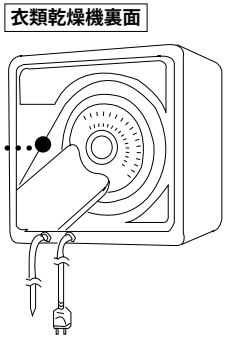

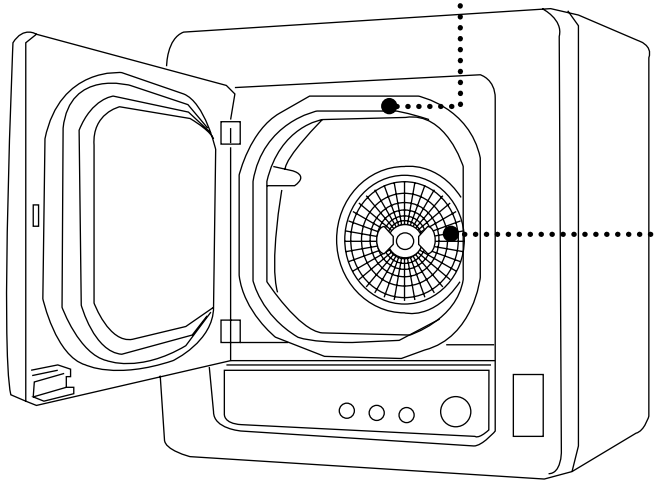

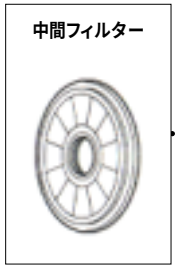

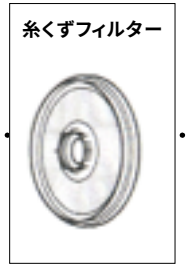

〈フィルター〉

使用ごとに

フィルターを掃除しないと回を追うごとに乾燥効率が低下し、消費電力は増えていきます。また、乾燥にかかる時間も長くなり、庫内には布くずが浮遊してきます。

●中間フィルター
細かいわたボコリがたまります。
両面を掃除機で吸い取ってください。

●糸くずフィルター
わた状の糸くずがたまります。
フィルターを破らないように、掃除機や柔らかいブラシなどで取ってください。

●バックフィルター
フィルターを取り外した本体の奥に、わた状の糸くずや細かいわたボコリがたまります。フィルターを破らないように掃除機、あるいはブラシで掃除してください。ドラム内に落ちたホコリは掃除機で掃除してください。

フィルターにゴミをためない事が効率的な運転につながります。

13 衣類乾燥機

定期的なお手入れ

約2年

●安全にご使用していただくために

通常の使用に異常がない場合でも2年以上使用していると、本体内部にホコリがたまり、掃除や修理が必要な場合があります。安全に使用していただくためにも、定期的にご販売店にて点検、掃除をご依頼ください。

点検

●フィルターは正確に取り付けられていますか。
●フィルターは目づまりしていませんか?

長期使用製品の点検

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

こんな症状はありませんか?

●運転中、異常な音や振動がする。
●焦げくさいニオイがする。
●乾燥時間が異常に長い。
※フィルターが目詰まりしている。
●本体が傾いたり、グラグラしている。

ご使用中止

このような場合、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買いあげの販売店に点検・修理・内部の清掃をご相談ください。ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。

チエちゃん、拭きのこすの巻

ドラムのお手入れをこまめに行いましょう。

14

ドラム式洗濯乾燥機

お手入れ前の注意事項

◎電源プラグをコンセントから抜いてください。
◎本体各部に直接水をかけないでください。

お手入れ時の注意事項

◎化学ぞうきん、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用洗剤などは使用しないでください。変色や傷の原因となります。

日常のお手入れ

汚れが目立ってきたら

〈本体・操作パネル〉

柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤をしみ込ませた布で拭いてください。

※ドアや操作パネルなどのプラスチック部分に洗剤が付いたときは、すぐに拭き取ってください。放置しておくと傷むことがあります。

定期的なお手入れ

月1度

〈ドラム〉

・ドラム(洗濯脱水槽)内に、汚れや水質により石鹸カスが付着し、ニオイや排水不具合の原因になることがあります。衣類用塩素系漂白剤を約300mlを直接ドラムに入れ、「毛布」の洗濯コースで衣類を入れずに洗濯を開始します。汚れがひどいときは洗濯機専用クリーナーをご使用ください。

・ドラム内にさびが発生したら、クリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取り除いてください。

※金属たわしなどはドラムが傷つき、さびやすくなるので使用しないでください。

資料・データ

ドラムのもらいさびについて

●ヘヤピンなどのさびやすい鉄製品をドラムに入れたままにしないでください。
●断水後は鉄さびを含んだ水が出て、鉄さびが付着することがあります。きれいな水が出るようになってからご使用ください。
●ふろの残り湯を使う場合、イオウ入り入浴剤を使用した残り湯は使用しないでください。

チエちゃんの部屋は、掃除の前に掃除が必要?の巻

忘れがちなブラシのお手入れ。
吸込効率に大きく影響します。

15 クリーナー

お手入れ前の注意事項 ◎必ず「切」スイッチを押して運転を止め、電源プラグをコンセントから抜いてください。

日常のお手入れ

週に1.2度

〈ヘッド〉

お手入れは延長管から取り外して行なってください。
回転部に付いたゴミで回転部の回転運動時に支障をきたしたり、上手くゴミを取れなくなることがあります。

●回転部はヘッド部から取り外してからお手入れします。
特に軸受部に絡み付いたゴミを手で取り除いてください。糸くずや毛などが絡みついた場合は、はさみなどで取り除きます。
水洗いできる機種は、水で洗い、陰干しして十分に乾燥させてください。

・洗剤、漂白剤を使用しないでください。
・毛の硬いブラシで洗わないでください。
・ドライヤー、暖房機でなどで乾かさないでください。
・モーター部に絡み付いたゴミはすきまノズルで吸い取ってください。
・車輪のまわりに入ったゴミはピンセットで取り除いてください。

ゴミがいっぱいになったら

〈紙パック〉

ゴミの吸込効率に影響してきますので、こまめにチェックし交換してくださ

☆機種により形状が異なる場合があります。
詳しくはお持ちの取扱説明書に従ってください。

お手入れ時の注意事項 ◎本体、ホース、延長管等は絶対に水洗いしないでください。
◎ベンジン等を使用しないでください。

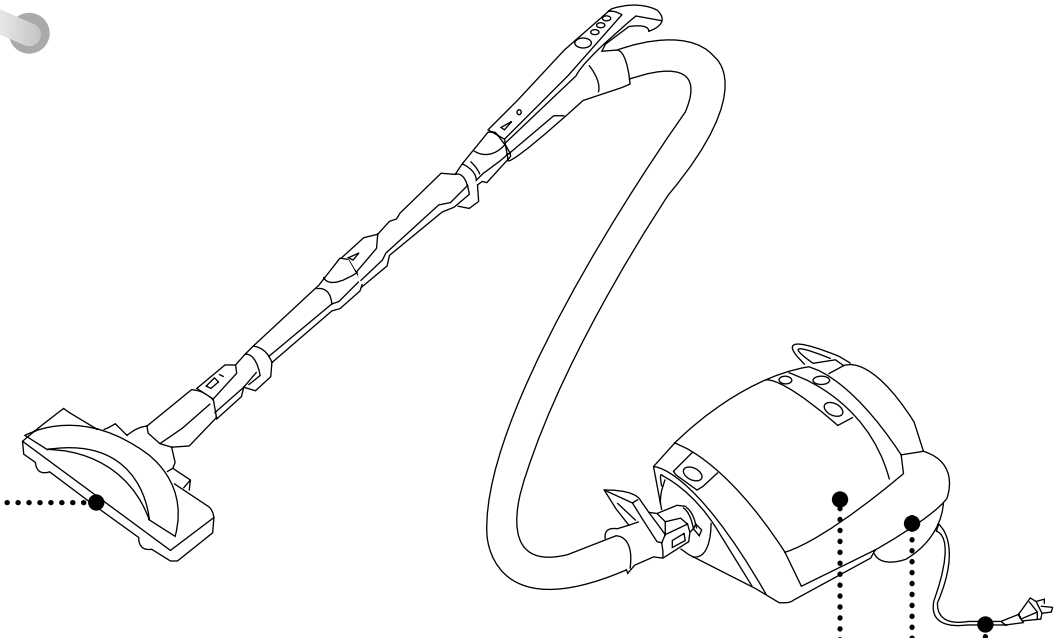

定期的なお手入れ

〈本体〉

乾いた布又は布にぬるま湯か台所用中性洗剤を浸したもので拭いてください。
・シンナー等では拭かないでください。変形、変色、ひび割れの原因となります。

〈コード〉

コードが汚れていると巻き取りが悪くなることがありますので、ぬるま湯か台所用中性洗剤に浸した布で拭いてください。
・中性洗剤以外のものを使用しないでください。

忘れがちなブラシのお手入れ。
吸込効率に大きく影響します。

15 クリーナー

定期的なお手入れ

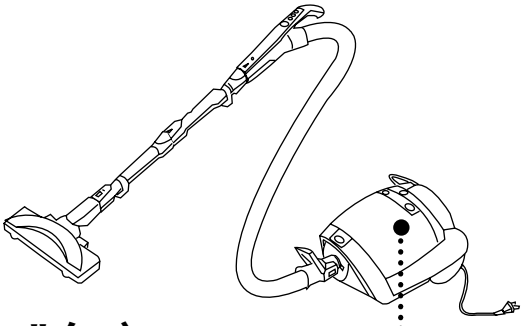

〈フィルター〉

フィルターが目詰まりしていると、吸込効率が下がるばかりでなく、モーターに余分な負担がかかりますので、こまめな手入れが必要です。

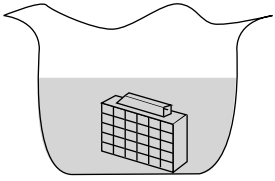

〈ポリエステルフィルター〉

平らな所で2～3回軽くたたいてゴミを落としてください。水洗いできる機種で特に汚れがひどいものは、水またはぬるま湯（約40℃）をかけながら洗って、陰干ししてください。

- 洗濯機で洗うとフィルターが変形するのでおやめください。
- フィルターを傷つけたり破いたりすると、モーターにゴミが入り故障の原因になりますのでご注意ください。

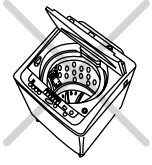

点検

- ●洗浄後の床ブラシは完全に乾いていますか。
- ●床ブラシはしっかりと取り付けられていますか。
- ●紙パックは正しく入っていますか。
- ●フィルターは完全に乾いていますか。

チエちゃん、パンパンにびっくり!の巻

スチーム穴の定期的なお手入れを おすすめします。

16 アイロン

お手入れ前の注意事項

◎電源プラグをコンセントから抜いてください。
◎本体・付属品が十分に冷えてから作業してください。

お手入れ時の注意事項

◎かけ面の汚れを取るときに、クレンザーやたわしを使用しないでください。
◎本体やスタンドを拭くときに、ベンジン、シンナーアルコール、化学ぞうきんは使用しないでください。

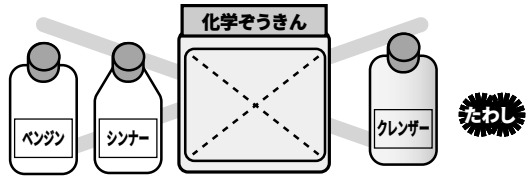

日常の　お手入れ

使用後には、タンクの水を全て捨て、「高」メモリに合わせ電源を入れ、アイロン内の水分を蒸発させてください。（“ほっとけ乾燥”機能がついているものは、通電乾燥の必要はありません）

＜アイロンやスタンド＞

●柔らかい布でからぶきするか、ぬれた布で拭いてください。

＜かけ面＞

かけ面へのこびりつきを防ぐために、スプレーのりを使用する時は“ドライ”に切換えてください。
（シリコン系が配合されたのりをおすすめします）
スプレーのりを使った後は、その都度ぬれた布で拭いてください。
汚れが取れないときは、目の細かなみがき粉（歯みがき粉など）を湿らせた布につけて軽く拭いてください。

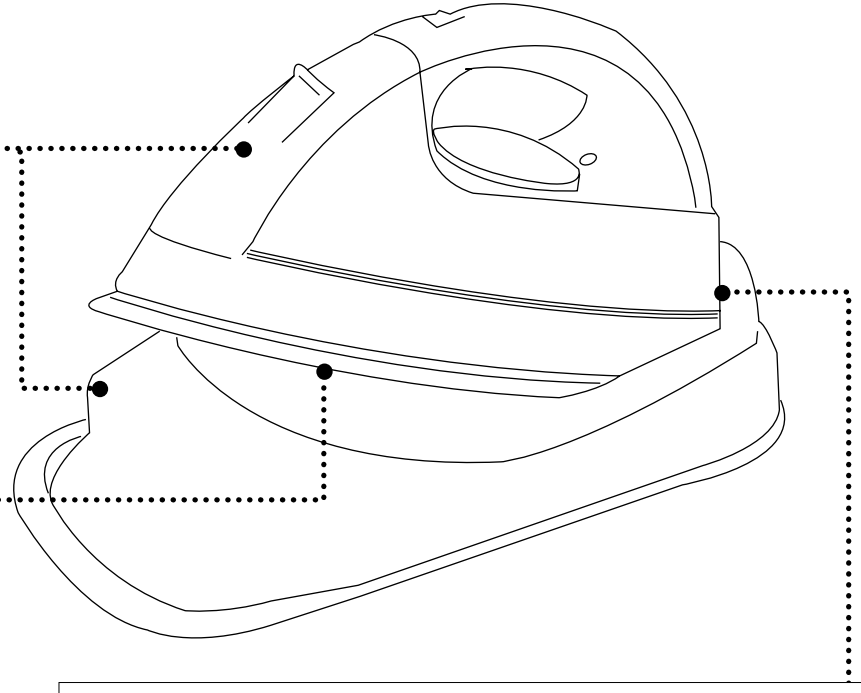

＜接続ピン＞

●乾いた布で拭いてください。
●紙やすりなどでみがかないでください。

スチーム穴の定期的なお手入れを おすすめします。

定期的なお手入れ

[スチーム噴出穴のつまり]

1.かけ面ふたをはずす

- 硬貨かプラスドライバーでねじをはずしてから、かけ面ふたをはずします。潤滑用のグリースが塗布されていますので、ご注意ください。

2.水あかやよごれを取る

- 蒸気室の汚れを歯ブラシなどで落としてから、ぬれた布で拭いてください。
- 蒸気室の穴の汚れは針などで取り除きます。
- かけ面ふたは水洗いしてください。

3.かけ面ふたをつける

- はずすときと反対の手順で行います。
- かけ面ふたをつけた後、ご不要の布地の上で数分間スチームを噴出してください。

[スチーム噴出の確認方法]

「スチームの出が悪い」「途中で止まる」というような症状の場合は、次の方法で確認してください。

●鏡から5cm上でアイロンを水平にし、前後に数回動かしてください。スチームが噴出しているときは鏡がくもります。鏡がくもらないときはお手入れをしてください。

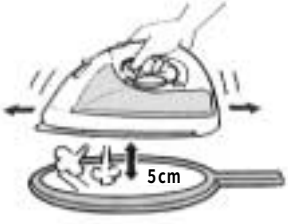

チエちゃんは、鼻が利くの巻
ママ～エアモニターのランプがつかないよ！
本当だな～
あら、どうしたのかしら？
センサーが目詰まりしてたのねぇお掃除したからもう大丈夫よ！
本当だ～光ったよ！
おばあちゃん、チエが寝てる間に食べちゃいましょ！
おいしそうだねぇ
このニオイはたこ焼きー!!
あなたの鼻は空気清浄機より敏感ね！

フィルターのお手入れと交換で効率のよい運転を。

お手入れ前の注意事項

◎電源プラグをコンセントから抜いてください。

お手入れ時の注意事項

◎台所用中性洗剤を使用してください。
◎化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと変質することがありますのでご注意ください。
◎たわしなどかたいものは使わないでください。
◎フィルターは洗って使用することはできません。新しいものと交換してください。
※フィルターの交換時期
使用場所や使い方・機種によって異なりますので、お手持ちの取扱説明書に従ってください。

日常のお手入れ

〈本体・ワイヤレスリモコン〉

台所用中性洗剤溶液に浸した布を絞って汚れを拭き取ります。次に水で絞った布で洗剤が残らないよう十分拭き取ってください。

〈センサー穴部〉

表面のホコリを掃除機で吸い取ってください。

〈パネルの吸込口・フィルターセット〉

パネルの吸込口は直接、フィルターセットはパネルをはずして、掃除機の吸口で吸い取ってください。

パネルの吸込口

フィルターセット

チエちゃん、お風呂に入るの巻
チエ、換気扇のお掃除してくれる？
ハーイ！
羽根はお湯を入れた洗面器につけておいてね。
ふふふ、お風呂に入っているみたいだね。
30分後
チエ遅いわね…何やってんのかしら。
いやー、チエもお風呂入りたくなっちゃって…。
トホホ…

お手入れ時にはゴム手袋を。

18

換気扇

お手入れ前の注意事項

◎電源プラグをコンセントから抜いてください。
◎内部コンセントを使用の場合は、ブレーカーなどの電源を切ってください。
◎ゴム手袋を着用してください。本体やシャッター端面には十分注意してください。

お手入れ時の注意事項

◎モーターやスイッチに水をかけないように注意しましょう。
◎お手入れには台所用中性洗剤をご使用ください。
◎フィルターなしの場合は、オイルパックからオイルをこぼさないよう、気をつけましょう。
◎本体には水をかけないでください。故障の原因となります。

日常のお手入れ

●フィルター付きは、フィルターに付着した油が粒状になったり、羽根が見えにくくなったら交換しましょう。

定期的なお手入れ

●羽根と化粧枠、オイルパック（フィルターなし）は3ヶ月ごとにぬるま湯に浸し、布やスポンジで汚れを落としましょう。
●本体とシャッターは6ヶ月ごとに台所用中性洗剤を浸した布で汚れを拭き取った後、乾いた布で洗剤を拭き取りましょう。

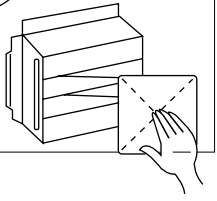

点検

●羽根は確実に取り付いていますか。取り付けが不十分ですと、運転中に異常音や振動をおこす恐れがあります。

チエちゃん、空気自慢!?の巻
おじさん、長野と東京は空気が違うってホント?
全然違うぞ。長野は空気がおいしいんだよ。
でも、うちは空気清浄機付きのエアコンだから空気がキレイなんだよ。
そう言われてみれば、確かにいいね。
あれ? フィルター掃除のランプがついてるぞ。掃除をしないと。
ピカ
エラー
あてにならない2人だな~。

水洗い後はしっかり乾かすことが、安全なお手入れの基本。

お手入れ前の注意事項

◎必ずリモコンで運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。

お手入れ時の注意事項

◎前面パネル、エアフィルター、集塵ユニット、脱臭フィルター脱着時、不安定な台に乗ることはお避けください。
◎前面パネル、エアフィルター、集塵ユニットを水洗いした後は、水気を抜き取って陰干ししてください。
◎前面パネルを外した状態で、金属部に触らないでください。

日常の　お手入れ

〈エアコンフィルター〉

約2週間ごと

ホコリを掃除機で吸い取るか水洗いしてください。
・水洗いしたときはよく乾燥させてください。

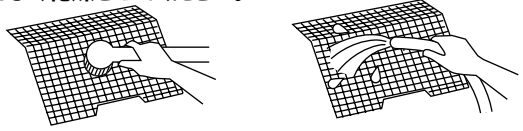

〈集塵ユニット〉

約6ヶ月ごと

① 40～50℃のお湯に約10分から15分つけ置きします。
・汚れのひどい場合は洗濯用合成洗剤（弱アルカリ性・中性）を約10～15倍にうすめてお使いください。
（漂白剤は使用しないでください。）

② 上下左右にゆすります。または、表面をスポンジで軽くこすります。

③ 流水ですすぎます。

④ よく水を切ってください。
・汚れが取れにくいときはこの作業を2～3回繰り返してください。

⑤ 陰干しして十分に乾燥させてください。

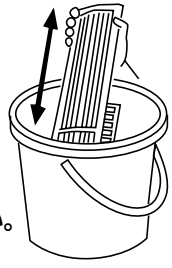

〈マイナスイオン発生器〉

ホコリをよくとります。
・毛羽立つものは使用せず、歯ブラシで3～4回、内部の金属針の先端をこすってください。

〈光再生脱臭フィルター〉

約6ヶ月ごと

ホコリなどで汚れていたら、掃除機で吸い取ってください。
直射日光の下で約6時間を目安に天日干ししてください。
・光再生脱臭フィルター枠に入れたまま行なってください。
・水洗いは絶対にしないでください。
・タバコのヤニの付着など、長期間の使用により汚れがひどい場合、脱臭性能が低下します。3年を目安に交換してください。

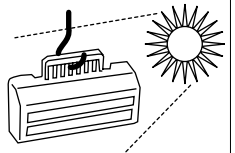

汚れが目立ち始めたら

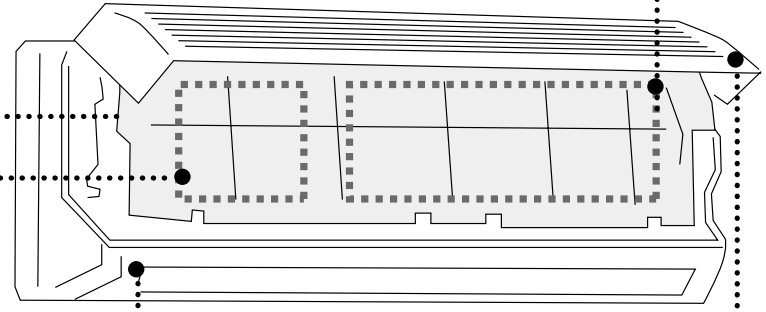

〈前面パネル〉

柔らかいスポンジやタオルで水洗いしてください。
・水洗い後は水分をよく拭き取って、日陰でよく乾かしてください。
・汚れのひどい場合は台所用中性洗剤で落とし、水ですすいでください。

汚れが目立ち始めたら

〈本体・リモコン〉

やわらかい布で乾拭きしてください。
・汚れが落ちない場合はぬるま湯に浸した布をきつく絞ってから拭き取ります。

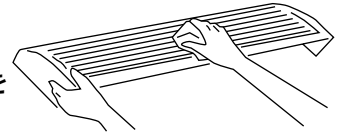

水洗い後はしっかり乾かすことが、安全なお手入れの基本。

19 エアコン

お手入れ時の注意事項

◎アルコール、ベンジン、シンナー、ガラスクリーナー、みがき粉などを使用しないでください。本体を傷つけてしまいます。

◎化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておかないでください。変質したり表面がはげる場合があります。

長期使用製品の点検

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

こんな症状はありませんか？

- ●運転音が異常に高い。
- ●焦げくさいニオイがする。
- ●水漏れがする。
- ●最近、冷えなくなった・暖まらなくなった。
- ●室内機のファンや内部がホコリで汚れているようだ。

ご使用中止

このような場合、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買いあげの販売店に点検・修理・内部の清掃をご相談ください。ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。

●エアコンクリーニングについて

長期間使っていると、熱・湿気・ホコリなどの影響や使用状況により、部品 が劣化し、故障したり除湿水の排水が悪くなることがあります。通常のお手入れとは別にお買い上げの販売店などでの点検整備をおすすめします。

チエちゃん、ホコリを発見！の巻

明るさを保つために、1ヶ月に一度はお手入れしましょう。

お手入れ前の注意事項

◎必ず電源を切り、
本体が冷めてから作業しましょう。

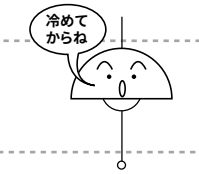

お手入れ時の注意事項

◎台所用中性洗剤を含ませた布で汚れを拭き取る時は、器具がプラスチック・合成樹脂、耐水性であるか確認しましょう。
◎強力なガラスクリーナー、サンドペーパー等は使用しないで下さい。
◎ぬれた手で触れたり、直接はたきがけをしないようにしましょう。

日常のお手入れ

＜ランプ＞

取り外してから、乾いた布で拭いてください。

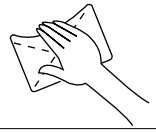

セードのお手入れ

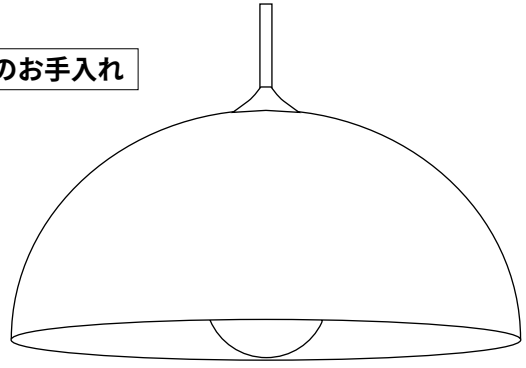

＜プラスチック部品＞

使用していると変色する場合がありますが、性能に影響はありません。

＜金属・プラスチック部分＞

クレンザー・たわしなどを使うと、傷や腐蝕の原因となります。プラスチック部分などは乾いた布で拭くと静電気が起こり、ほこりがつきやすくなります。うすめた台所用中性洗剤を柔らかな布にしみ込ませ、よく絞ってから拭いてください。

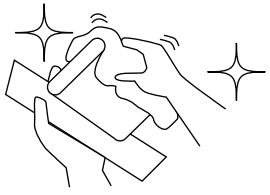

＜木・和紙の部分＞

ほこりをはけやブラシで払い、柔らかな布で軽く拭くようにします。汚れの落ちにくい素材ですから、日々のこまめなお手入れをおすすめします。

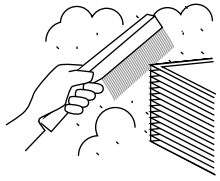

＜ガラス部分＞

水洗いで落とします。ただし消しガラスを使用している場合は、直接手で触れると指紋がつくことがありますのでゴム手袋をお使いください。

※金属部分がついている場合は水洗いをしないでください。

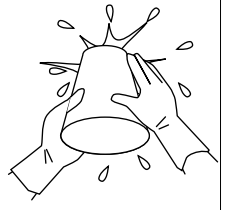

＜メッキ部分＞

洗剤を使わずに固く絞った柔らかな布で軽く拭くようにしてください。さびや変色の原因となりますので、必ず仕上げにから拭きを行い、水分を残さないようにしてください。

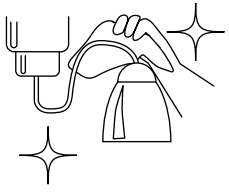

明るさを保つために、1ヶ月に一度はお手入れしましょう。

20 照明

点検

6ヵ月に1回程度を目安に、以下の項目を点検してください。

- **スイッチを入れた際に正常に点灯しますか。**
- **天井との取付部・かん合部などの異常ながたつきやゆるみはありませんか。**
- **器具の可動部は正常に動作していますか。**
- **点灯中にニオイ・音・発熱などの異常はありませんか。**
- **ガラス・プラスチック部品などに、ひび割れ・変形等はありませんか。**
- **コードに傷はありませんか。**

※各部に少しでも異常がある場合は、ただちに電源を切って販売店・工事店にご相談ください。

★掃除をしないとランプの効率は落ちます。

天井直付けの照明器具を全く掃除をせずに使った場合、明るさは半年後で約20%減、1年後には約半分にまで減少してしまいます。明るさだけでなく消費電力も損をしてしまいます。なるべく1カ月に1度は掃除をするよう心がけましょう。

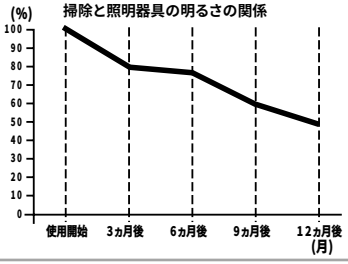

★お部屋によってお手入れの期間も違ってきます。

部屋別	主な汚れ	お手入れは
台所・食堂など	油汚れ	3ヵ月ごとに
リビングルームなど	タバコのヤニ	6ヵ月ごとに
洗面所・トイレなど	立ぼこり	12ヵ月ごとに

チエちゃん、トイレでトホホ‥の巻
おい、最後に使ったの誰だ〜。つかないぞ！
カチカチ
あっごめん。チエだ！
使い切った電池は早く取り出さなくちゃダメだよ。液漏れの原因だからね。
今度から気を付けま〜す。
やっと出た。遅いよパパ！
ごめんごめん。
WC
使い終わったら、そのままじゃいけないんじゃなかったっけ〜。
トホホ‥

取り替え時期を守って、液漏れ等を防ぎましょう。

21 電池

注意事項

◎使い切った電池は、早く機器から取り出して捨ててください。
◎電池を機器に逆（プラス、マイナス）に入れないでください。
◎機器に電池を入れたまま放置しないでください。
◎電池の取り替えは一度に全部替えてください。
◎新しい電池と使用した電池、異種の電池を混用しないでください。

定期的なお手入れ

●電池の取り替え時期は商品によって異なります以下のような状態になった　ら取り替えてください。

◆ヘッドホンステレオ、ラジカセ……音がわれたり、小さくなった
◆電池式カミソリ…… 切れ味が悪くなった
◆懐中電灯……光が暗くなった
◆テープレコーダー……音がふらつく

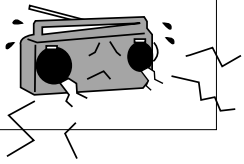

点検

●新しい電池と取り替えても、具合が悪い場合は機器自体の不具合ということがありますので、点検するようにしてください。

★保存に適した場所で電池を長持ちさせましょう。

電池を使用せずにしまっておく場合、機器から出して、なるべく涼しく湿気の少ない場所に保管してください。特に、電池点灯式ストーブをしまう時は、必ず取り出しておいてください。

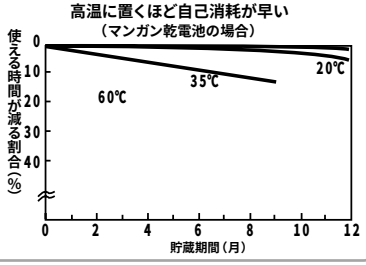

チエちゃん、火の用心の巻
ママ何してるの？
ねむ～い
電源プラグのお手入れよ。
ピカ
電源プラグってお手入れするんだ～。
湿気を含んだホコリがたまると、火事になることがあるのよ。
火事？
湿気を含んだホコリが炭化して、煙や火が出ることがあるから気を付けないとね！
湿気
ホコリ
今帰ったぞ～ヒック！
あなた!! 何時だと思ってるの、飲み過ぎよ！
パパの午前様がたまると、ママの頭からも煙が出るんだね。ヒヒヒ！

安全のために、電源プラグのホコリを定期的にとり除きましょう。

22

電源プラグ・コード

お手入れ前の注意事項

◎作業前には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
◎電源プラグを抜く時は、コードを持たずに先端のプラグを持って引き抜きましょう。

お手入れ時の注意事項

◎ぬれた手で、電源プラグを触らないようにしましょう。

定期的なお手入れ

●電源プラグのホコリを乾いた布で拭いてください。
電源プラグにホコリがたまると、トラッキング現象により発火することがあります。

[トラッキング現象とは…]

1 家電製品等の電源プラグを長期間差し込んだままにしておくと、電源プラグの取り付け面等にホコリや湿気が付着します。

2 そうなると、本来電気を通さない絶縁体に微弱な電流が流れ、花火が飛んだりするようになります。これがトラッキング現象です。

3 この状態が続くと、湿気を含んだホコリが炭化し、発煙・発火の原因になることがあります。

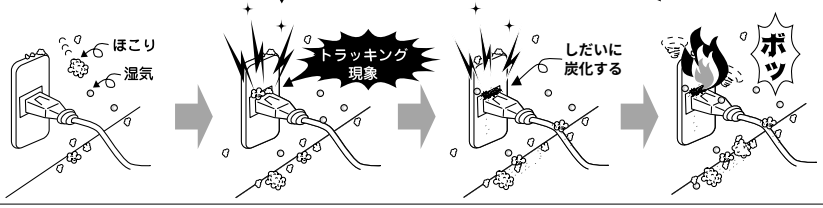

点検

●コードを家具などの下に敷いたり、クギやステープルで固定していませんか。
●コードを継ぎ足していませんか。
●プラグがグラグラしたり、触れないほど熱くなっていませんか。
●コードを束ねて使用していませんか。
●コードを動かすと電気が切れたり、入ったりしませんか。
●コンセントやテーブルタップの定格電流を守っていますか。

目　次

❶ テレビ	:テレビのお手入れは、柔らかい乾いた布で。……	1
❷ ビデオ	:クリーニングテープで定期的なお手入れを。……	3
❸ 冷蔵庫	:食品を保存する場所だからこそ、庫内はこまめにお手入れしましょう。…	5
❹ 電子レンジ	:お手入れはすぐにこまめにがポイントです。……	9
❺ 保温釜	:定期的なお手入れと煮沸クリーニングで、ご飯をおいしく召し上がれます。……	13
❻ トースター	:調理くずを取り除かないと、調理くずに引火することがあります。……	17
❼ 保温ポット	:こまめなお手入れで水あかをためないようにしましょう。…	19
❽ ジューサー&ミキサー	:細かなカスを残さないように、ご使用の都度洗いましょう。……	23
❾ コーヒーメーカー	:洗剤の使い方にご注意ください。……	25
❿ 食器洗い乾燥機	:定期的にしっかりお手入れし、洗浄・乾燥能力を持続させましょう。…	27
⓫ 生ごみ処理機	:本体は汚れたらその都度お手入れし、清潔に保ちましょう。…	29
⓬ 洗濯機	:こまめなお手入れで、快適なお洗濯をしましょう。……	31
⓭ 衣類乾燥機	:フィルターにゴミをためない事が効率的な運転につながります。……	35
⓮ ドラム式洗濯乾燥機	:ドラムのお手入れをこまめに行いましょう。……	39
⓯ クリーナー	:忘れがちなブラシのお手入れ。吸込効率に大きく影響します。……	41
⓰ アイロン	:スチーム穴の定期的なお手入れをおすすめします。……	45
⓱ 空気清浄機	:フィルターのお手入れと交換で効率のよい運転を。……	49
⓲ 換気扇	:お手入れ時にはゴム手袋を。……	51
⓳ エアコン	:水洗い後はしっかり乾かすことが、安全なお手入れの基本。…	53
⓴ 照明	:明るさを保つために、1ヶ月に一度はお手入れしましょう。…	57
㉑ 電池	:取り替え時期を守って、液漏れ等を防ぎましょう。……	61
㉒ 電源プラグ・コード	:安全のために、電源プラグのホコリを定期的にとり除きましょう。……	63

マンガ生活塾

家電製品の

点検・お手入れ編

2002年2月　第二版発行

■発　行　株式会社 東芝　家電ご相談センター

〒105-8001 東京都港区芝浦1−1−1

発行者の許可なく、本書の全部または一部の複写・複製・転載、および磁気または光記録媒体への入力等されることをお断わりします。

本誌は再生紙を使用しています。

CSP02-02-005